





Emma

skrudintuvas | toaster | brødrister

stelton


Skrudintuvas „Emma“

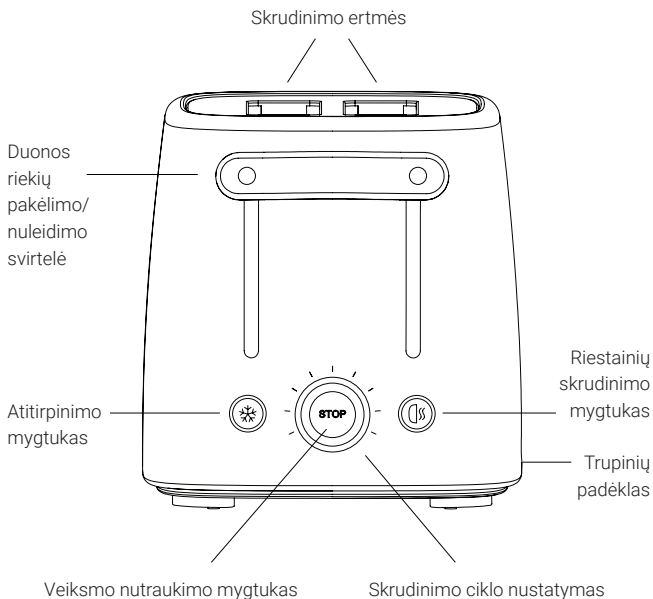

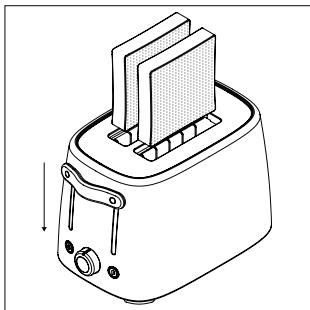


A pav.

Įstatykite duonos riekes į skrudinimo ertmes. Nuspauskite duonos riekių pakėlimo svirtelę žemyn ir šios ims skrusti.

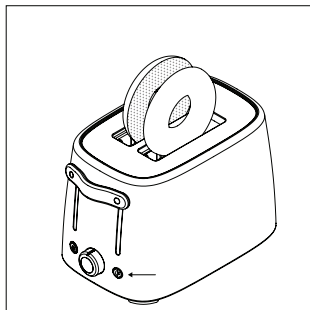

B pav.

Nuspaudus riestainių skrudinimo mygtuką, bus skrudinamas riestainių vidus, o jų išorė tik sušils.

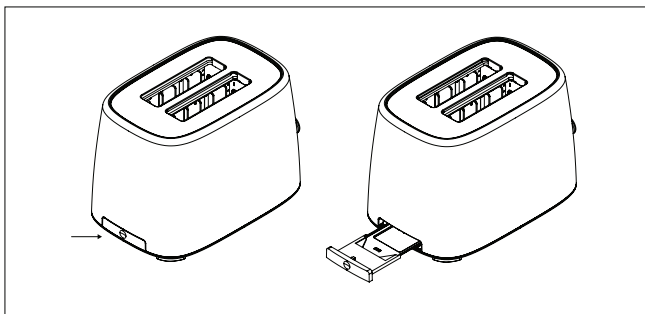

C pav.

Nuspauskite mygtuką ir išlįs trupinių padėklas išlįs.

Instrukcija

Pastatykite skrudintuvą ant lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus. Įkiškite kištuką į elektros lizdą. Prieš pirmą kartą naudodami skrudintuvą, leiskite jam įkaisti be duonos riekių viduje: tokiu būdu pašalinsite gamybos metu atsiradusius galimus nešvarumus. Nustatykite ilgiausią skrudinimo ciklą. Nuspauskite duonos riekių pakėlimo/ nuleidimo svirtelę žemyn. Po kurio laiko svirtelė pakils savaime ir skrudintuvas bus paruoštas naudoti.

Įstatykite duonos riekes į skrudinimo ertmės ir nustatykite norimą skrudinimo lygį (1–7). 1 lygis reiškia trumpiausią duonos skrudinimo ciklą, o 7 lygis – ilgiausią (labiausiai apskrudusią duoną). Kuo aukštesnis lygis, tuo ilgesnis skrudinimo ciklas. Nuspauskite duonos riekių pakėlimo/ nuleidimo svirtelę žemyn ir duona ims skrusti.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad sausenė duona apskrus greičiau nei šviežia, tad atitinkamai parinkite ir skrudinimo lygius.

SVARBU! Jei skrudintuvas nebus

įjungtas į elektros lizdą, pakėlimo/ nuleidimo svirtelė neužsifiksuos.

Kai tik skrebutis paruoštas, duonos riekių pakėlimo/ nuleidimo svirtelė automatiškai iššoka, skrudinimo ciklas baigtas. Jei norite sustabdyti skrudinimo ciklą prieš iššokant duonos riekių pakėlimo/ nuleidimo svirtelei, nuspauskite STOP (veiksmo nutraukimo) mygtuką.

Norėdami apskrudinti tik vieną duonos riekę, nustatykite žemesnę temperatūros regulatoriaus temperatūrą nei kepančios duonos riekes. Šiluma iš tuščios skrudinimo ertmės bus perduota į ertmę, kurioje yra duona. Nustačius didesnę regulatoriaus temperatūrą, duona sudegs.

Jei duonos riekę įstringa skrudinimo ertmėje, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palikite prietaisą atvėsti. Apverskite skrudintuvą taip, kad skrudinimo ertmės būtų nukreiptos žemyn ir atsargiai papurtykite, kol duona iškris. Jei duona neiškrenta, pamėginkite atsargiai ją iš ten pašalinti. Nenaudokite jokių metalinių daiktų ar įrankių ir nelieskite kaitinimo elementų, nes galite juos

pažeisti. Esant tokiems pažeidimams garantinis aptarnavimas nėra taikomas.

Į skrudintuvą nedėkite per didelių duonos riekių.

Jos gali įstrigti.

Naudokite „Defrost“ (atitirpinimo) mygtuką skrudindami šaldytą duoną tiesiai iš šaldiklio.

Naudokite „Bagel“ (riestainių skrudinimo) mygtuką norėdami duonos riekę apskrudinti tik iš vienos pusės. Įjungus DEFROST funkciją užsidega dvi indikacinės lemputės.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad „Defrost“ (atitirpinimo) mygtukas ir „Bagel“ (riestainių skrudinimo) mygtukas negali būti įjungiami tuo pačiu metu.

☼ „Defrost“ (atitirpinimo) mygtukas.
☞ „Bagel“ (riestainių skrudinimo) mygtukas.

Valymas ir priežiūra

Prieš valydami, leiskite skrudintuvui visiškai atvėsti. Išjunkite skrudintuvą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Duonos trupiniai surenkami į trupinių

padėklą, esantį skrudintuvo apačioje. Norėdami ištraukti padėklą, spustelėkite jį, šis iššoks ir prieš dėdami jį atgal į skrudintuvą, išvalykite, pavyzdžiui, naudodami šepetėlį.

Nuvalykite skrudintuvo išorę drėgna šluoste ir nusauskite minkštu skudurėliu arba indų šluoste. Nenaudokite šveitimo miltelių ar kitų braižančių ploviklių, nes tokios priemonės gali pažeisti prietaiso paviršių.

Sauga

1. Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ją, kad galėtumėte pasinaudoti ir ateityje.
2. Skrudintuvąjunkite prie 220–240V įtamos maitinimo šaltinio. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį.
3. Kai prietaiso nenaudojate, visada išjunkite jį iš elektros lizdo.
4. Prietaiso negalima merkti į vandenį ar kitokius skysčius.
5. Skrudintuvą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai bei asmenys su fizine, jusline ar

psichine negalia arba patirties ir žinių neturintys asmenys, tik jei jiems buvo suteikta informacija, kaip saugiai naudoti gaminį ir kokie pavojai gali kilti. Informaciją turi suteikti už jų saugumą atsakingas ir juos nuolat prižiūrintis asmuo.

6. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su virduliu arba nenaudotų jo neatsakingai. Vaikai dažnai nesugeba įvertinti rizikos ir pastebėti pavojingų situacijų.
7. Valyti ir prižiūrėti produktą vaikai gali tik tuo atveju, jei jie yra ne jaunesni nei 8 metų amžiaus ir yra prižiūrimi suaugusiųjų.
8. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams, jaunesniems nei 8 metai, nepasiekiamoje vietoje.
9. Įsitinkinkite, kad skrudintuvo laidas nekabo ant stalo krašto.
10. Laikykite prietaisą atokiau nuo karštų paviršių, atviros liepsnos ar kitų ugnies šaltinių.
- 11. Dėmesio:** Duona gali užsidegti. Todėl nenaudokite skrudintuvo arti degių medžiagų, tokių kaip pužulaidos.

Skrudintuvas turi būti naudojamas tik jį nuolat prižiūrint.

- 12. Dėmesio:** Naudojamo prietaiso paviršiai gali įkaisti, todėl naudojimo metu jų nelieskite.
13. Nelieskite skrudintuvo jokiais metaliniais daiktais ar įrankiais. Taip pat nelieskite šildymo elemento, esančio skrudintuvo viduje.
- 14. Dėmesio:** Norėdami išvengti pavojaus, kylančio dėl netyčinio šiluminių parametrų perkrovimo, šio gaminio valdymui nenaudokite jokių išorinių įrenginių, tokių kaip laikmatis. Šis įrenginys neturėtų būti jungiamas į elektros grandinę, valdomas nuotoliniu būdu ar kitų įrenginių.
15. Prieš naudodami, visuomet apžiūrėkite prietaisą, jo laidą ir kištuką.
16. Papildomo saugumo sumetimais, rekomenduojama įrengti liekamosios srovės jungtuvą (RCD). Rekomenduojama, jog liekamoji darbinė srovė neviršytų 30mA. Dėl tikslesnės informacijos kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

17. Prietaisas yra skirtas tik buitiniam naudojimui.
18. Jei prietaisas yra naudojamas ne pagal paskirtį arba naudojamas nesilaikant instrukcijų, naudotojas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes. Taip pat naudotojas netenka teisės teikti pretenzijas dėl virdulio gedimų bei/ar asmenų sužalojimo.
19. Jei prietaiso maitinimo laidas yra pažeidžiamas, jį pakeisti privalo gamintojas, jo aptarnavimo atstovas ar panašios kompetencijos darbuotojas.

Pretenzijos

Pagal teisės aktus, turite teisę pateikti pretenzijas. Norėdami pateikti pretenziją, taip pat turite pateikti atspausdintą kasos kvitą su jame nurodyta pirkimo data. Norėdami pateikti pretenziją, skrudintuvą turite grąžinti į pirkimo vietą.

Skrudintuvo šalinimas



Teisės aktuose reikalaujama, kad elektriniai ir elektroniniai prietaisai bei jų dalys būtų

perdirbti. Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, pažymėti šalinimo simboliu, turi būti išmesti į bendrąjį atliekų perdirbimo įrenginį.

Techniniai duomenys

Skrudintuvas „Emma“

Prekės Nr. x-222-1

220–240V, 50–60 Hz

870–1030 W



Pasilieka teisė atlikti pakeitimus ar patobulinius.

„Stelton“ A/S

Christianshavns Kanal 4

1406 Copenhagen K

Denmark

(Kopenhagos centras, Danija)

Stelton A/S

Christianshavns kanal 4

DK 1406 Copenhagen

Phone: +45 3962 3055

www.stelton.com